
CORTE INFERIOR / APOYO EN EL SUELO

Ø 65 mm · pata inclinada 25° respecto de la vertical

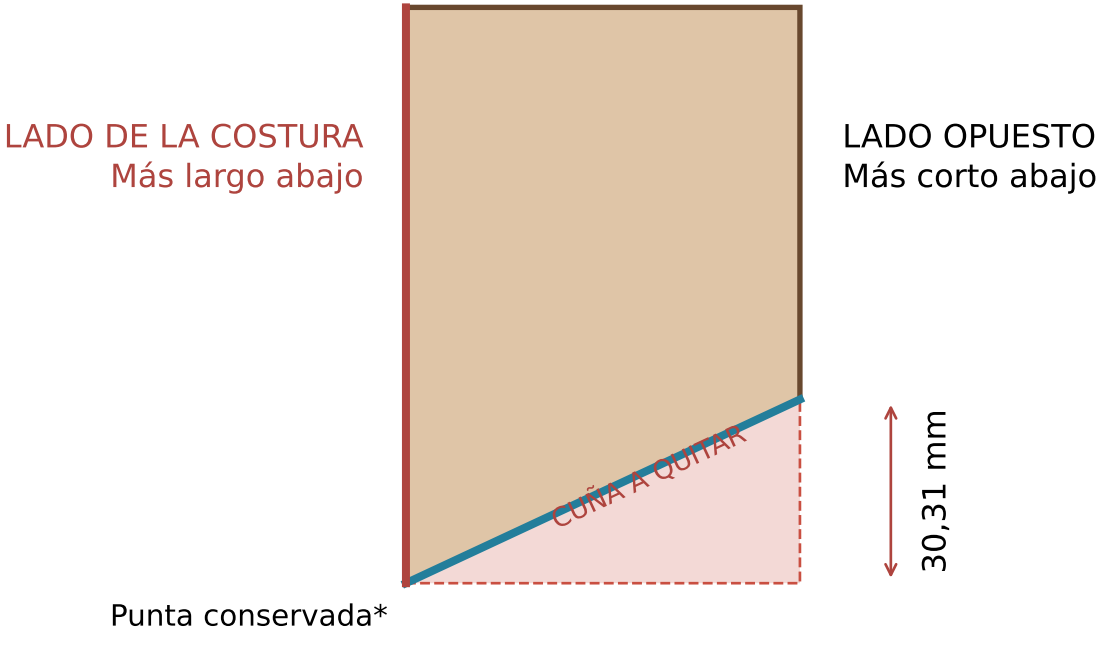

La pata está dibujada vertical para marcarla.
En el montaje inclinado, el corte azul queda horizontal.

Costura orientada hacia el centro del asiento en la parte SUPERIOR.
Esquema en el plano de inclinación: en el haz girado, la punta extrema puede quedar algo al lado de la costura.
*Recorte mínimo teórico; marcar con la pata montada a 25° antes de cortar.