

CILINDRO Ø 65 mm / CORTE A 25°

ARRIBA · bajo el asiento

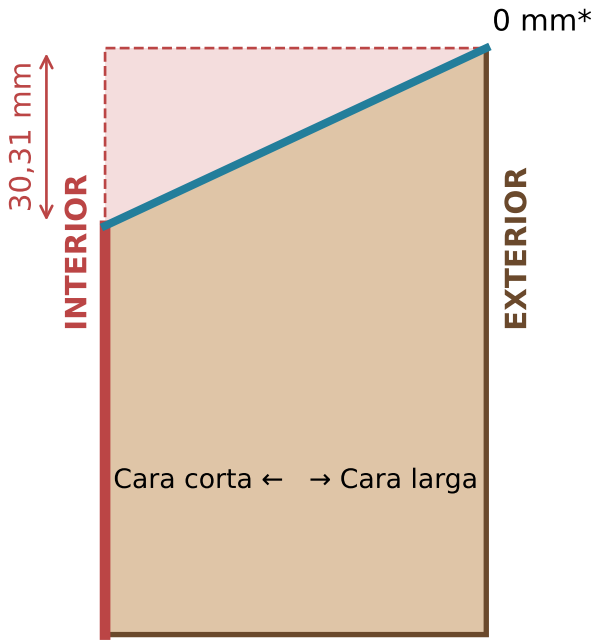

Quitar más del lado interior.
Conservar la punta exterior.

ABAJO · contra el suelo

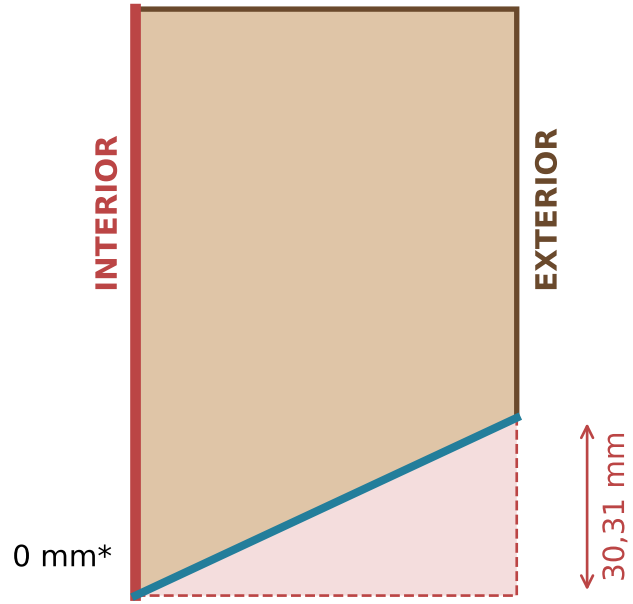

Quitar más del lado exterior.
Es el sentido contrario al corte superior.

Vista lateral con la pata dibujada vertical para marcarla. Medidas a lo largo del cilindro.
*0 mm es el límite geométrico: añadir margen de saneado y de sierra si hace falta, igual a ambas marcas.
La costura puede coincidir con la línea roja solo si mira al interior del plano de inclinación de esa pata.
En el haz girado, el centro del asiento queda algo girado respecto a ese plano: marcar con el conjunto montado.